


SƠ ĐỒ HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN

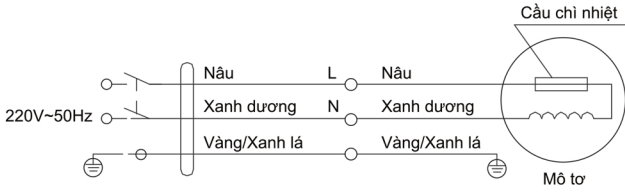

MPE

QUẠT HÚT ĐA NĂNG Series AFM

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG:

- Không ấn vào bánh xe cánh quạt trong khi lắp đặt hoặc vệ sinh.
- Định kỳ bơm vài giọt dầu máy vào đầu lỗ nạp trên nắp của động cơ.
- Trước khi vệ sinh, hãy nhớ ngắt kết nối quạt với nguồn điện. Bánh xe cánh quạt có thể được làm sạch bằng bàn chải hoặc vải mềm. Lưới tản nhiệt có thể được tháo ra và rửa sạch bằng xà phòng. Không sử dụng xăng hoặc các dung dịch khác làm hỏng đồ nhựa để vệ sinh quạt.
- Bảo quản quạt bằng hộp đóng gói chắc chắn trong môi trường thông gió tốt. Không để quạt gần các loại hóa chất ăn mòn.

AFM-150


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	Đường kính cánh (mm)	Điện áp (V)	Tần số (Hz)	RPM	Công suất (W)	Công suất hút gió (m ³ /h)	Độ ồn dB(A)
AFM-150	138	220	50	1550	15	153	40

KÍCH THƯỚC (MM)

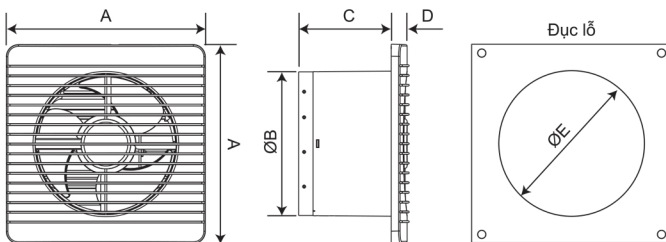

Mã hàng	A	B	C	D	E
AFM-150	200	147	93.5	18	150

Dung sai ±1-2mm

LƯU Ý QUAN TRỌNG:


- Khi nhận hàng, quạt phải được kiểm tra bằng mắt thường để xem có hư hỏng gì không.
- Kiểm tra các chi tiết trên bảng thông số để đảm bảo sử dụng nguồn điện chính xác cho quạt (điện áp, tần số và pha). Nguồn điện không chính xác sẽ dẫn đến hỏng quạt vĩnh viễn.
- Đảm bảo tuân thủ đúng các quy tắc đấu nối hệ thống thiết bị điện khi kết hợp với thiết bị đóng cắt an toàn khác.
- Tuyệt đối phải tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn lắp đặt và bảo trì này. Quạt phải được lắp đặt bởi kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn.
- Không được tự sửa chữa thiết bị. Việc bảo dưỡng và sửa chữa phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

- Nên lắp quạt cao hơn 2,3 mét so với đất, xa tầm tay trẻ em.
- Không lắp quạt phía trên khu vực bếp nấu, ngọn lửa hoặc nơi có hơi nước nóng. Không lắp quạt gần nơi có lửa hoặc khói.
- Dây màu xanh dương của dây cáp nguồn là dây trung tính (N) và dây màu nâu của dây cáp nguồn là dây pha (L). Dây màu vàng/xanh lá của dây cáp nguồn được nối đất và nó phải được nối đất đúng cách.
- Sau khi quạt được kết nối với nguồn điện, nếu quạt không hoạt động, vui lòng kiểm tra cầu chì nhiệt và dây cáp nguồn có được kết nối và cố định đúng cách hay không. Nếu sau đó quạt vẫn không hoạt động, vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để được hỗ trợ kiểm tra.
- Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để tránh dòng khí chảy ngược vào phòng từ ống thoát khí của thiết bị.


CÁC CÁCH LẮP ĐẶT:

Quạt phải được cách ly khỏi nguồn điện trong quá trình lắp đặt, bảo trì và phải được nối đất phù hợp.

1. LẮP ÂM TRẦN

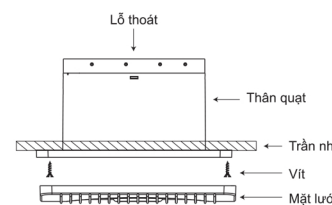

2. LẮP ÂM TƯỜNG

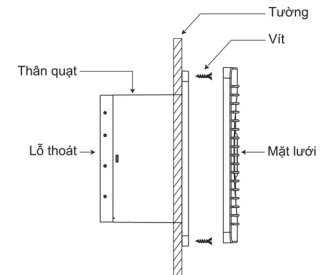

Lưu ý: Đối với lắp âm trần và âm tường, vui lòng tháo bỏ vòng cố định.

3. LẮP VÁCH KÍNH

